


この度は、当製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みの上、正しい方法で末永くご愛用下さい。
また、いつまでもご覧いただけるように大切に保管して頂きますようお願い致します。

《取り扱い上の注意》

- ◎座面の上には長時間物を置かないで下さい。座面の変色、変形の原因となりますのでご注意下さい。
- ◎直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで高温になる場所、湿度の高い場所などでは使用しないで下さい。火災や商品の变形、変色など家具を著しく傷める原因となります。
- ◎床面がフローリングや畳などの場合は、敷物を敷いてから設置して下さい。床面の傷の防止になります。
- ◎床面の平らな場所に水平になるように置いて下さい。
- ◎組立て式ですので、使用中に各部ネジ類の緩みが発生する可能性があります。緩んだままでのご使用を続けると、重大な事故につながる恐れがありますので、一か月に一度は各部ネジ類の緩みがないか、安全にお使い頂く為の点検をお願い致します。
- ◎表面の汚れは、柔らかい乾いた布で軽く拭いて下さい。汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取って下さい。シンナーやベンジン、アルコールなどの溶剤、磨き粉、サンドペーパーなどの磨き材は表面を傷めますので使用しないで下さい。
- ◎商品は開封直後まれに、臭いが気になる場合がありますが、その時は一日風通しのよい場所で陰干して下さい。
- ◎背もたれの部分に乗ったり、腰掛けたり、椅子の上に立ったり、とび跳ねたりしないで下さい。
- ◎座った状態で椅子を傾けたり、踏み台として使用しないで下さい。安定が悪くなり、転倒やケガの原因となります。
- ◎座る目的以外の使用をしないで下さい。
- ◎幼児一人では使用させないで下さい。


部品明細		
A座板  <p>1</p>	Bベース  <p>1</p>	
C支柱  <p>1</p>	Dフレーム  <p>1</p>	Eキャスター  <p>4</p>
		①ボルト  <p>4</p>
		②六角レンチ  <p>1</p>

座の高さ調節方法 座面は無段階に調節出来ます。

※座を上げる時は腰を浮かせて、下げる時は深く腰掛けて、フレームのレバーを軽く引き上げて調節して下さい。

《品質表示》
 外形寸法
 幅 470× 奥行 490× 高さ 580-700 mm
 (座面高約 490-610 mm)
 主材
 張地：合成皮革、天然木突板貼り合板、ウレタン、スチール (粉体塗装)

MADE IN CHINA

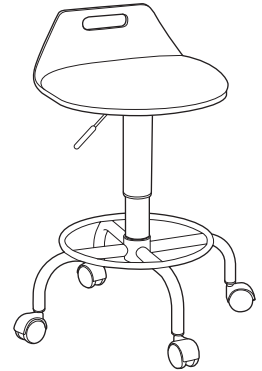

<表示者> 株式会社 宮武製作所 大阪市東住吉区桑津 1-23-13

組立順序

- 組立て前に部品が揃っているかご確認下さい。
- 組立ては、手袋又は軍手をはめて行って下さい。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペット等の上で行って下さい。

1 下図のようにA座板にDフレームを①ボルトで4ヶ所づつ仮締めして下さい。左右のバランスを取りながら、②六角レンチを使用して、しっかり締め付けて下さい。


2 組立て前にお読み下さい。
 床に傷が付かないように布を敷いていただき、左下の図のように、C支柱のオレンジボタンを下に向け、体重をかけて昇降するか2~3回繰り返していただくと、完成後にスムーズに昇降していただけます。

支柱先端についている黒いキャップを外して下さい。(キャップを外すとオレンジの昇降ボタンがあります) 左の図のようにC支柱をBベースの穴にぐらつかないようにしっかりと差し込んで下さい。

3 C支柱をDフレームにぐらつかないようにDフレームにまっすぐ下へしっかりと差し込んで下さい。

EキャスターをBベースに差し込んでください。

※組立完成後に、座板に体重をかけてフレームに支柱がしっかり入っているか確認してから、昇降して下さい。

 この商品は一般家庭用として設計されております。業務用や特殊な用途でご使用され、万が一破損があった場合、当社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。