



この度は、当製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。  
正しく安全にご使用していただくために、この組立説明書をよくお読みいただいた上で組み立てご使用ください。  
また、いつでもご覧いただけるよう大切に保管ください。


### 《取り扱い上の注意》

- ◎水平な場所でご使用下さい。凹凸があったり、傾斜がある場所での設置はしないで下さい。
- ◎フローリングや畳等、柔らかい床材の上で使用すると床材に凹みが出る可能性があります。傷や凹みが出来ないように、カーペット等の敷物の上でご使用ください。
- ◎腰掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒して怪我をする恐れがあり大変危険です。商品の破損の原因にもなりますので、所定の用途以外には絶対に使用しないでください。
- ◎高温多湿な環境や直射日光が当たる場所、ストーブの近くでのご使用は避けて下さい。変色したり、傷む可能性があります。
- ◎表面の汚れは、柔らかく乾いた布で軽く拭いて下さい。汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取ってください。  
シンナーやベンジン、アルコール等の溶剤、磨き粉、サンドペーパーなどの磨き剤は表面を傷めますので使用しないでください。
- ◎移動の際は二人以上でしっかり持ち上げ運んでください。  
引きずって移動しますと、床材を傷つける恐れや商品破損の原因にもなります。
- ◎組み立て式ですので、使用中に各部ネジ類のゆるみが発生する可能性があります。ゆるんだままでの使用を続けると、重大な事故に繋がる恐れがありますので、一ヶ月に一度各部ネジ類のゆるみがないか点検をお願い致します。
- ◎幼児一人では使用させないでください。

### 必要な工具

お客様でご用意ください

プラスドライバー



軍手



### 《品質表示》

外形寸法：幅 305× 奥行 300× 高さ 1000 mm (取手含まない)

主材質：本体 / 合成樹脂化粧合板

取手 / アルミ

対応ゴミ袋：上段 / 20L、下段 / 30L


天板耐荷重：5kg


















表示者：宮武製作所














大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN CHINA

完成図

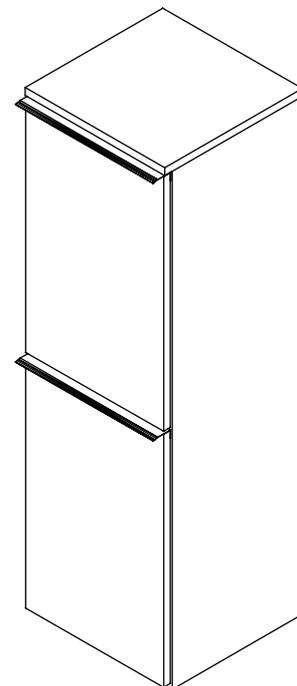
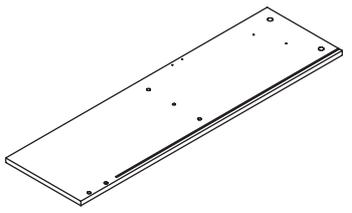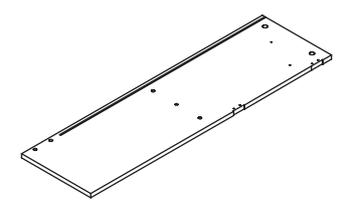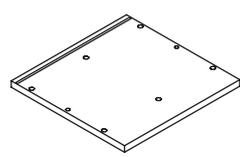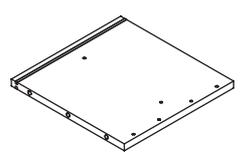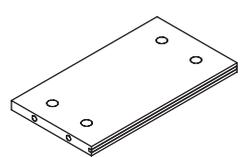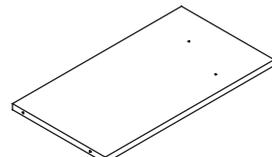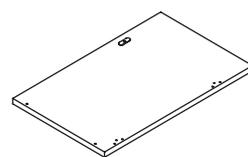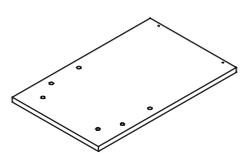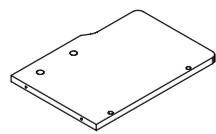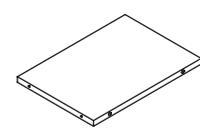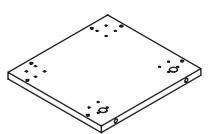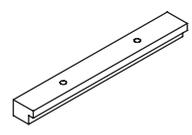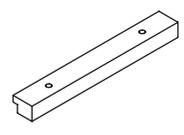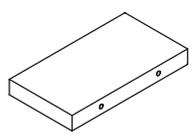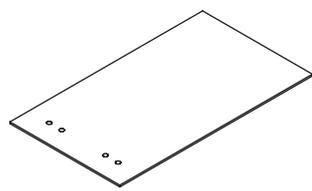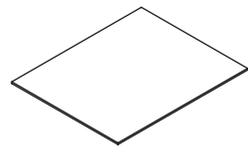
<p>① 左側面板</p>  <p>1</p>	<p>② 右側面板</p>  <p>1</p>	<p>③ 天板</p>  <p>1</p>	<p>④ 中間板</p>  <p>1</p>
<p>⑤ 背面補強板</p>  <p>1</p>	<p>⑥ 仕切り板</p>  <p>1</p>	<p>⑦ 扉</p>  <p>1</p>	<p>⑧ ゴミ箱 / 前板</p>  <p>1</p>
<p>⑨ ゴミ箱 / 左側面板</p>  <p>1</p>	<p>⑩ ゴミ箱 / 右側面板</p>  <p>1</p>	<p>⑪ ゴミ箱 / 背面板</p>  <p>1</p>	<p>⑫ ゴミ箱 / 底板</p>  <p>1</p>
<p>⑬ リング受け A</p>  <p>2</p>	<p>⑭ リング受け B</p>  <p>2</p>	<p>⑮ リング受け C</p>  <p>2</p>	<p>⑯ 補強板</p>  <p>2</p>
<p>⑰ 背面板 / 上</p>  <p>1</p>	<p>⑱ 背面板 / 下</p>  <p>1</p>		

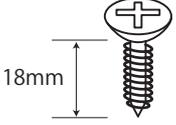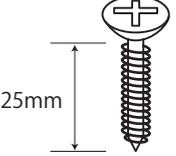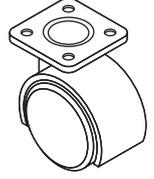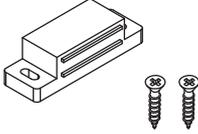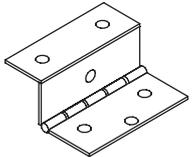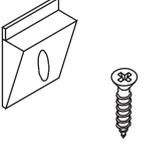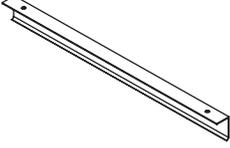
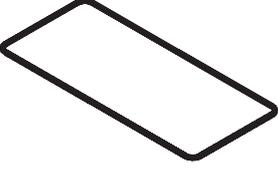
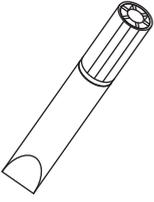
<p>Ⓐ カムロックボルト</p>  <p>24+ 予備 2</p>	<p>Ⓑ カムロック</p>  <p>24+ 予備 2</p>	<p>Ⓒ 六角ボルト</p>  <p>12+ 予備 1</p>	<p>Ⓓ 木ダボ</p>  <p>4</p>
<p>Ⓔ 木ネジ (3.5*18mm)</p>  <p>4</p>	<p>Ⓕ 木ネジ (3.5*25mm)</p>  <p>8</p>	<p>Ⓖ 木ネジ (3.5*14mm)</p>  <p>16+ 予備 2</p>	<p>Ⓗ キャスター</p>  <p>4</p>
<p>Ⓘ 六角レンチ</p>  <p>1</p>	<p>Ⓙ マグネット</p>  <p>1</p>	<p>Ⓚ 蝶番</p>  <p>2</p>	<p>Ⓛ 蝶番ネジ (3*14mm)</p>  <p>10+ 予備 1</p>
<p>Ⓜ 横揺れ防止具</p>  <p>8</p>	<p>Ⓝ 取手</p>  <p>2</p>	<p>Ⓞ 取手ネジ (3.5*14mm)</p>  <p>4</p>	<p>Ⓟ リング</p>  <p>2</p>
<p>Ⓠ 目隠しシール</p>  <p>14</p>	<p>Ⓡ ボンド</p>  <p>1</p>		

## 組立順序

- プラスドライバーをご用意ください。
- 組立ては二人以上で、平らな場所で行って下さい。
- 組立ては、手袋、又は軍手をはめて行って下さい。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らない場所で、柔らかいカーペットの上で行って下さい。



## 1

- ① 左側面板に、① マグネットを取り付けます。
- ① 左側面板、② 右側面板、④ 中間板の下図のダボ穴に、③ ボンドを適量塗り、④ 木ダボを取り付けます。

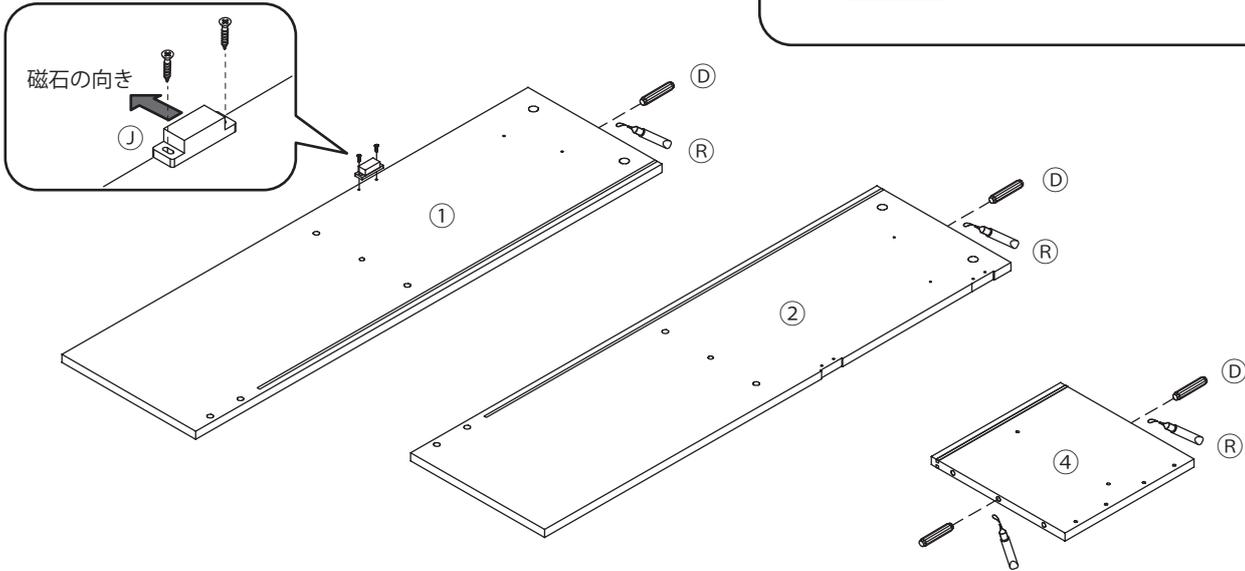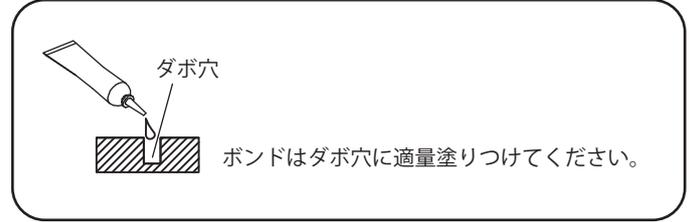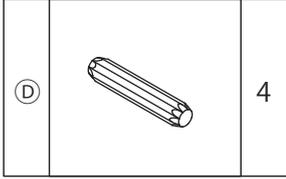





## 2

- ① 左側面板、② 右側面板、④ 中間板の下図の位置に、⑤ カムロックボルトを取り付けます。

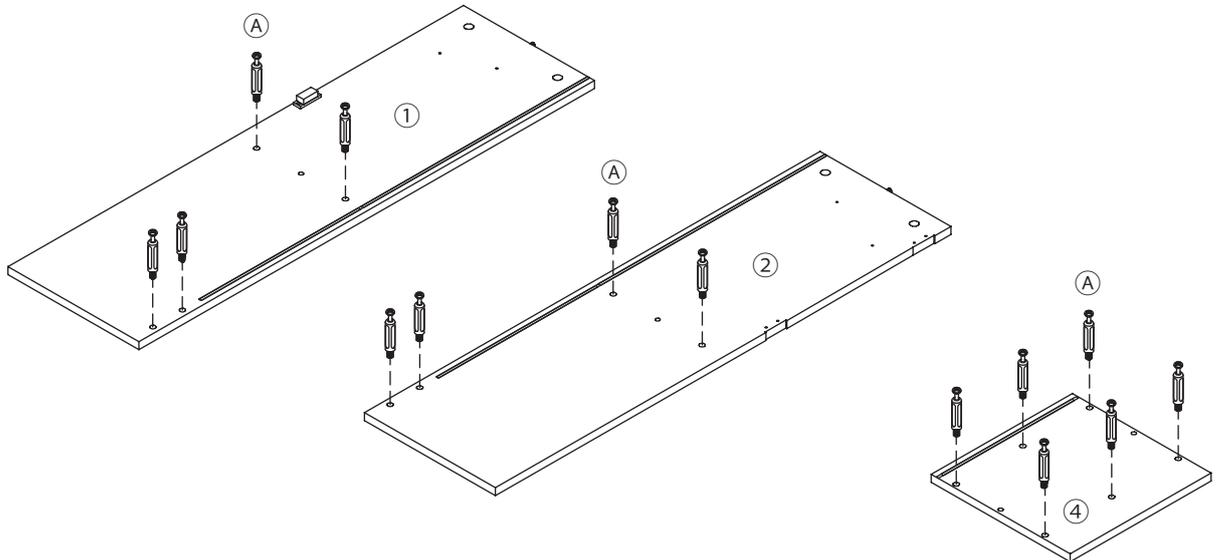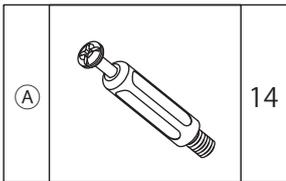






## 3

⑧ ゴミ箱 / 前板、⑨ ゴミ箱 / 左側面板、⑩ ゴミ箱 / 右側面板の下図の位置に、Ⓐカムロックボルトを取り付けます。

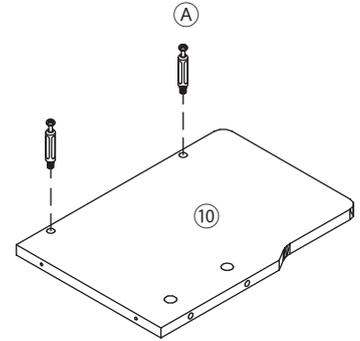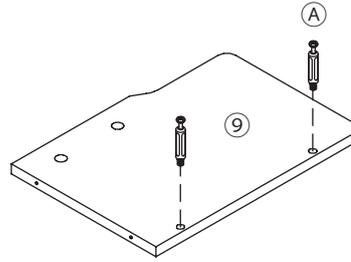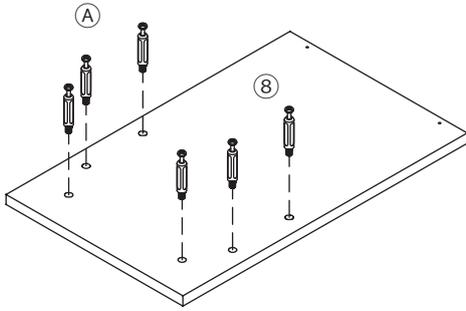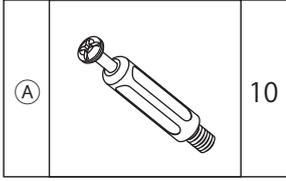


## 4

- ① 左側面板に、⑬ リング受けAを、Ⓕ 木ネジで取り付けます。
  - ② 右側面板に、⑭ リング受けBを、Ⓕ 木ネジで取り付けます。
- ※リング受けの形状を確認し、取り付け向きにご注意ください。

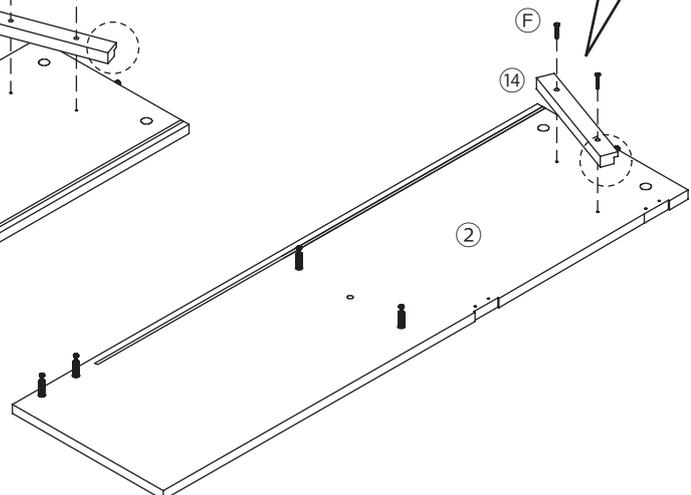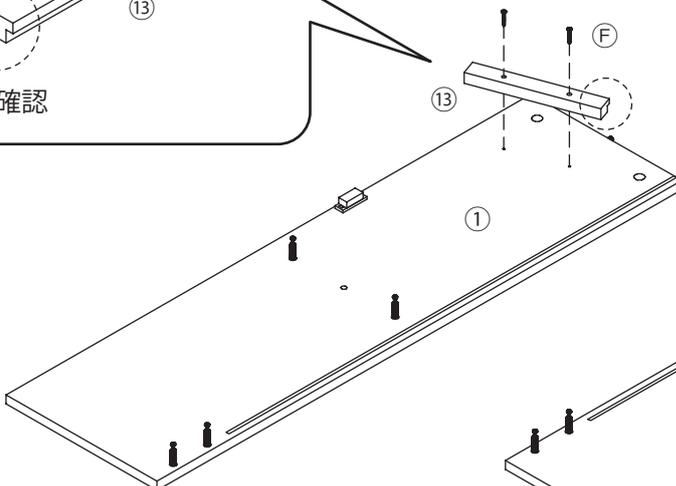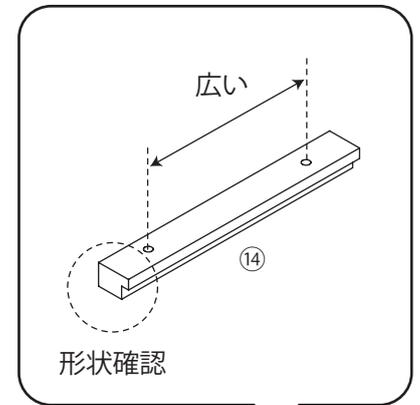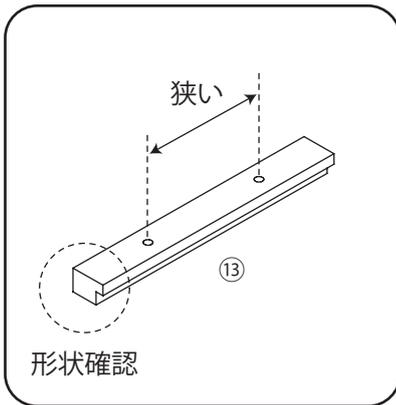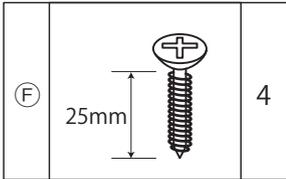


5

- ⑥ 仕切りに、⑬ リング受けAと、⑭ リング受けBを  
⑤ 木ネジで取り付けます。
- ※リング受けの形状を確認し、取り付け向きにご注意ください。

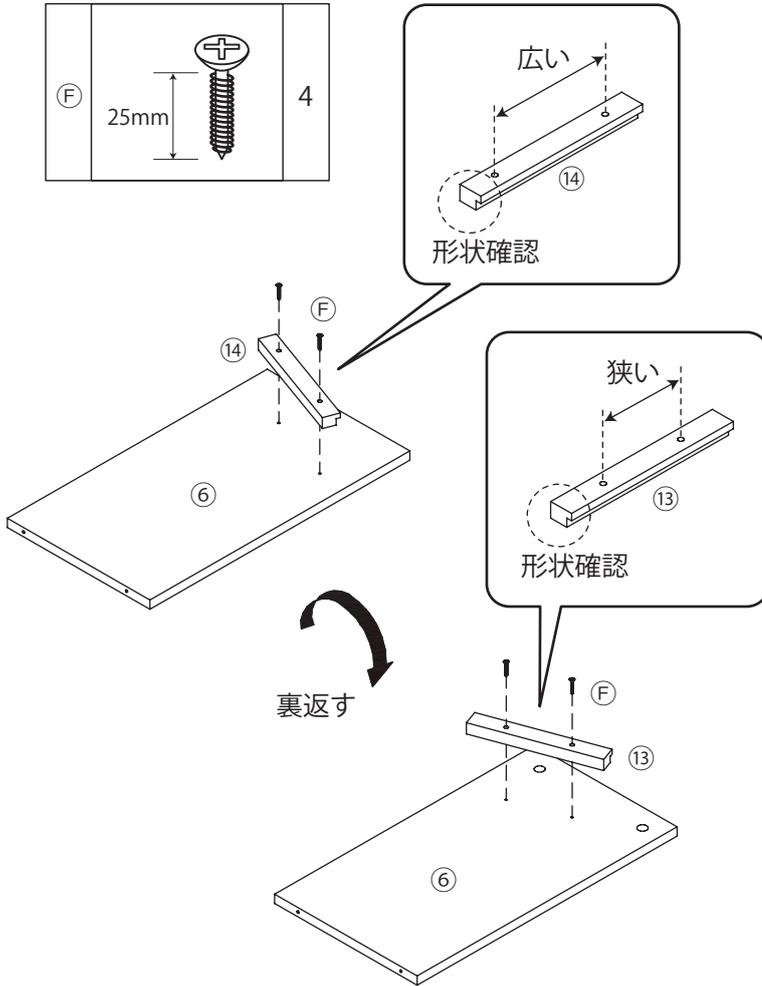


6

- ④ 中間板に、⑥ 仕切り板と⑯ 補強板を、  
⑦ 六角ボルトと⑧ 六角レンチで取り付けます。

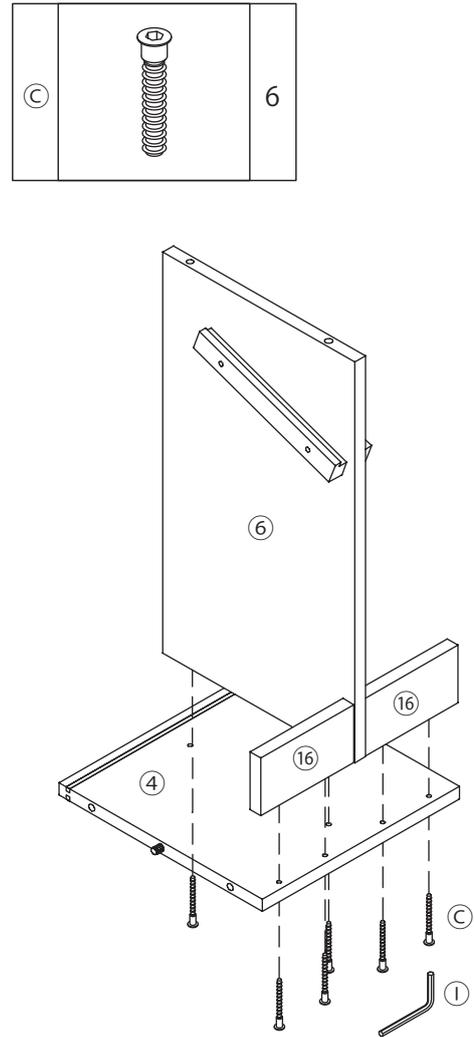


7

- ② 右側面板に、工程6で組立てた④⑥と、⑤ 背面補強板を、⑨ カムロックで固定します。

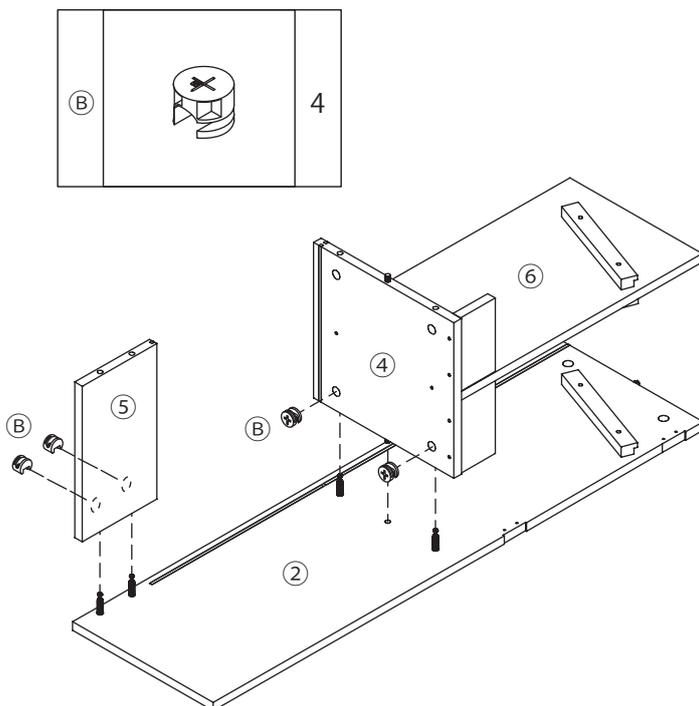

## カムロックの取り付け手順

カムロックを差し込む時は、▲印の間にカムロックボルトが入るように、プラスドライバーを使用して調整してください。

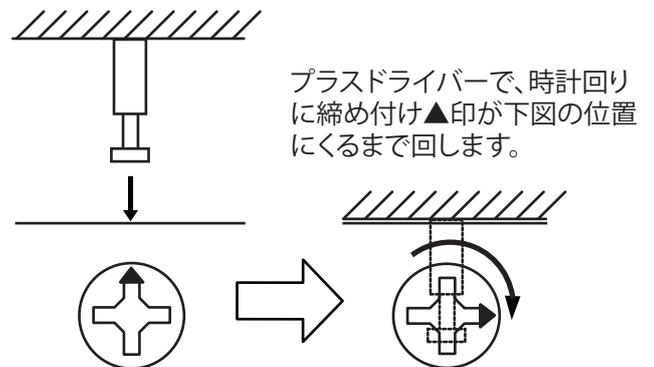


★お願い★

最後までカムロックを回す事で固定しますが、使用中に緩んでくる場合がありますので、定期的な点検をお願い致します。


8

- ② 右側面板、④ 中間板、⑤ 背面補強板のスリットに  
⑱ 背面板 / 下を差し込みます。

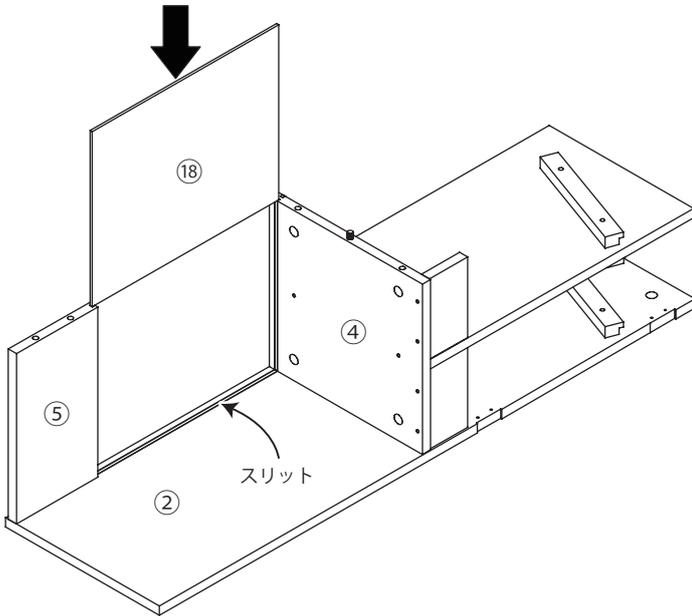



9

- ① 左側面板を、⑳ カムロックで固定します。

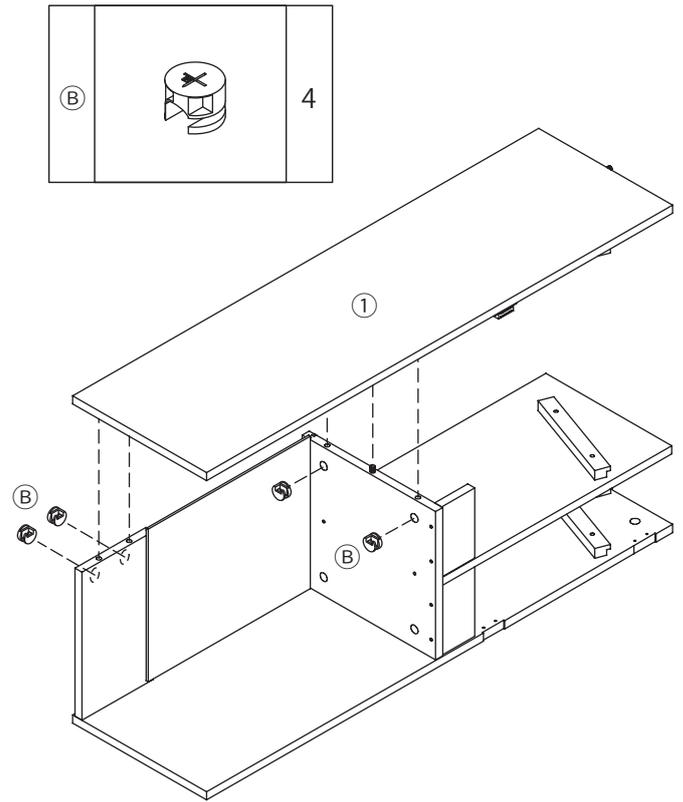


10

- ⑰ 背面板 / 上に、㉒ リング受けCを、㉓ ホネジで  
取り付けます。  
※リング受けの形状を確認し、取り付け向きに  
ご注意ください。

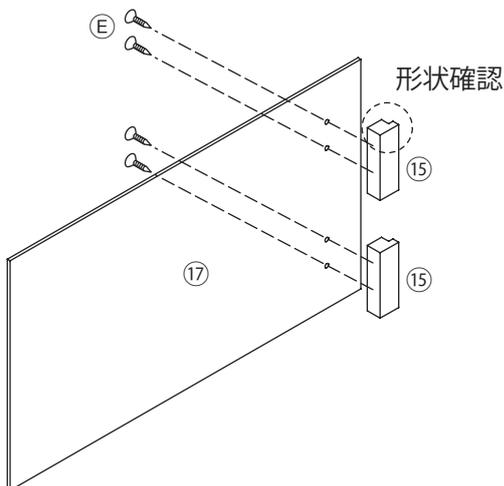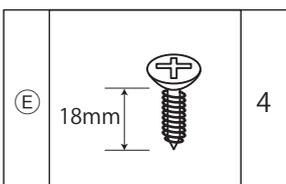


11

- ⑰ 背面板 / 上をスリットに差し込みます。  
※差し込み向きにご注意ください。

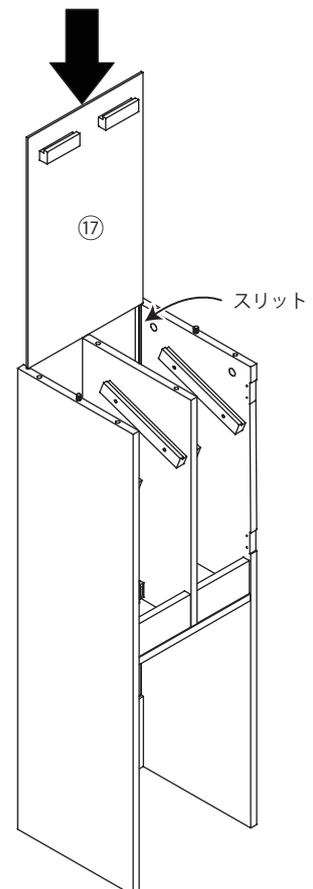


12

- ・③天板を⑧カムロックで固定します。
- ・カムロックの上に、⑩目隠しシールを貼ります。

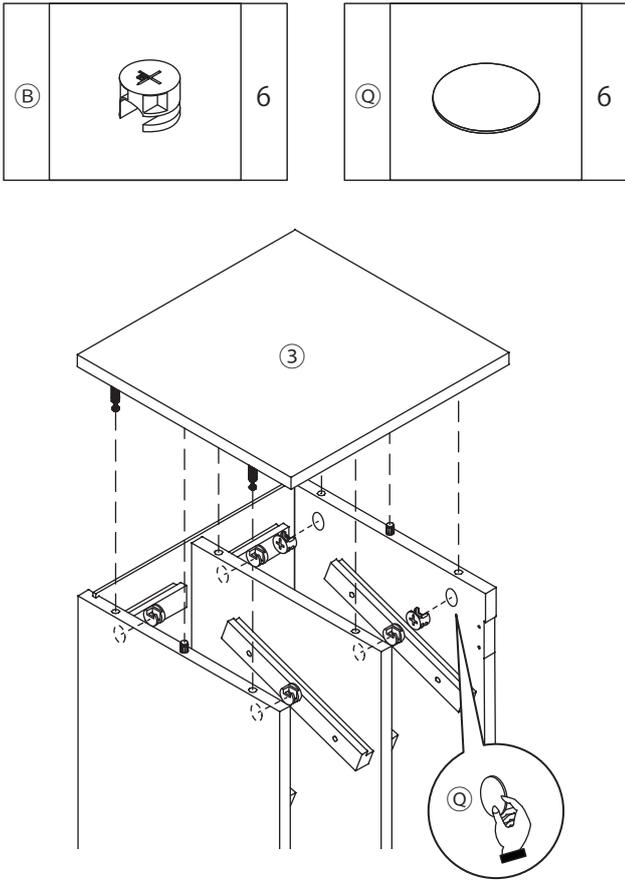


13

- ・⑭揺れ防止具を、下図の位置（全8箇所）に差し込みネジで取り付けます。

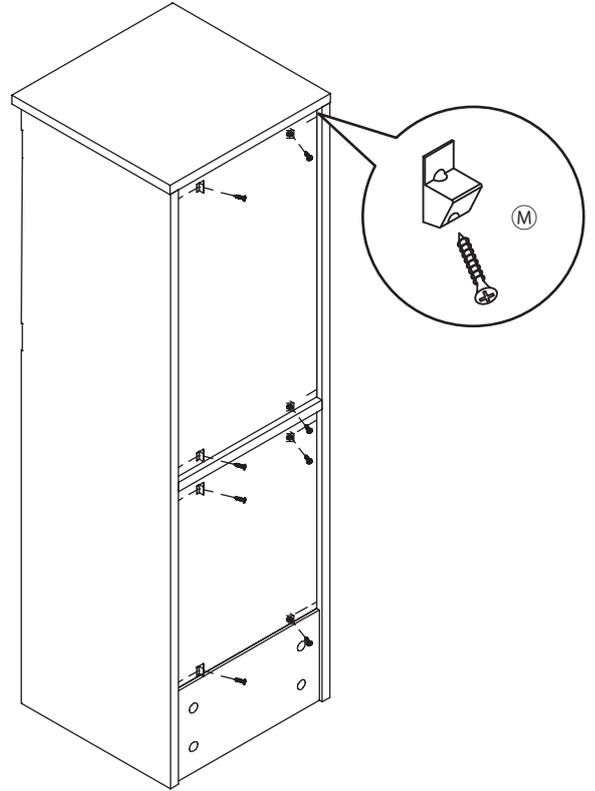



14

- ・⑯リングを取り付けます。


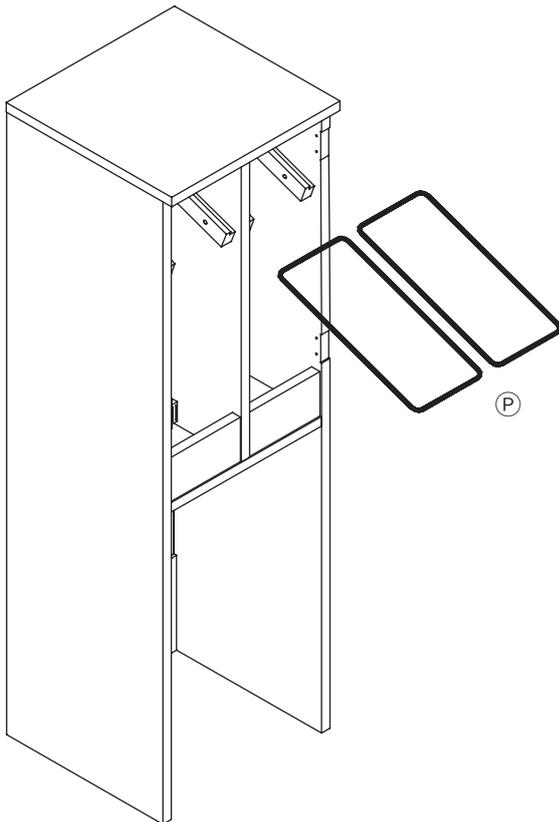


15



- ・⑦扉に、⑫蝶番を⑬蝶番ネジで取り付けます。
- ・⑦扉に、⑮取手を⑯取手ネジで取り付けます。

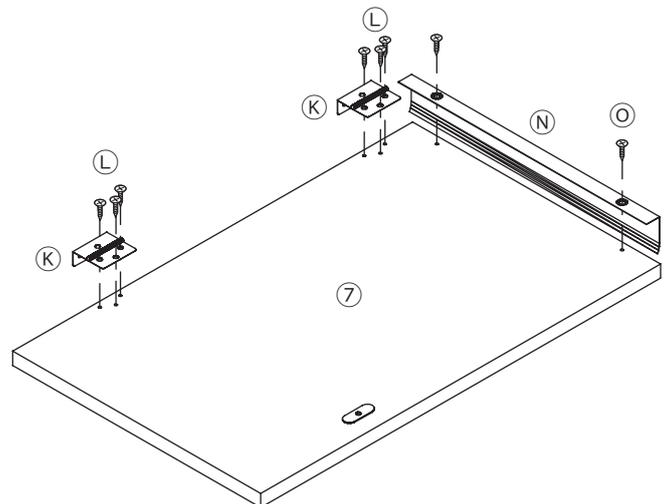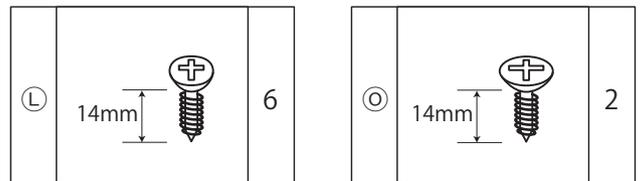



**16** ⑦扉を、①蝶番ネジで取り付けます。

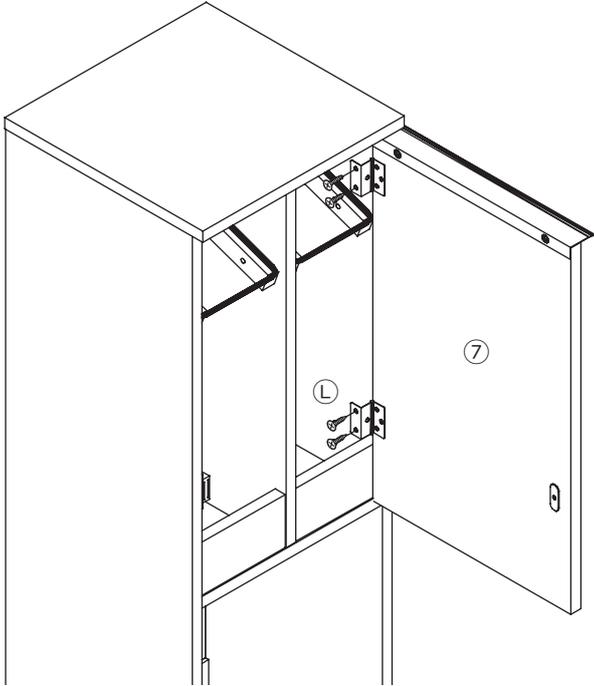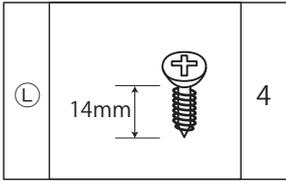




**17** ⑨ゴミ箱/左側面板に、⑪ゴミ箱/背面板を取り付け  
②カムロックで固定します。

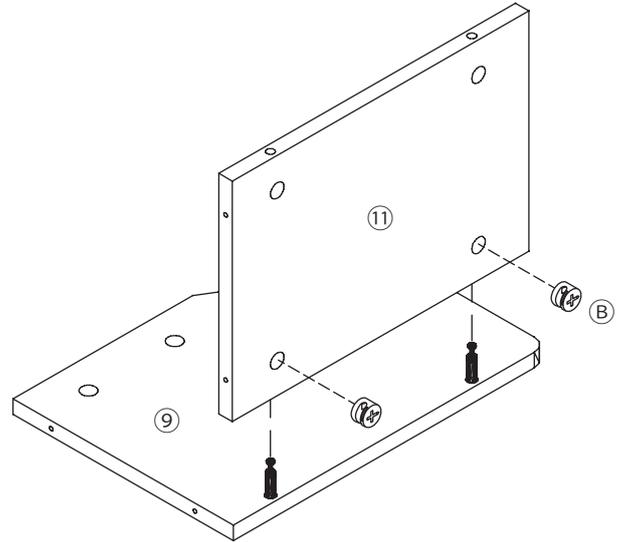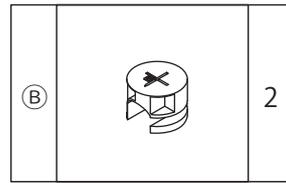



**18** ⑪ゴミ箱/背面板に、⑩ゴミ箱/右側面板を取り付け  
②カムロックで固定します。

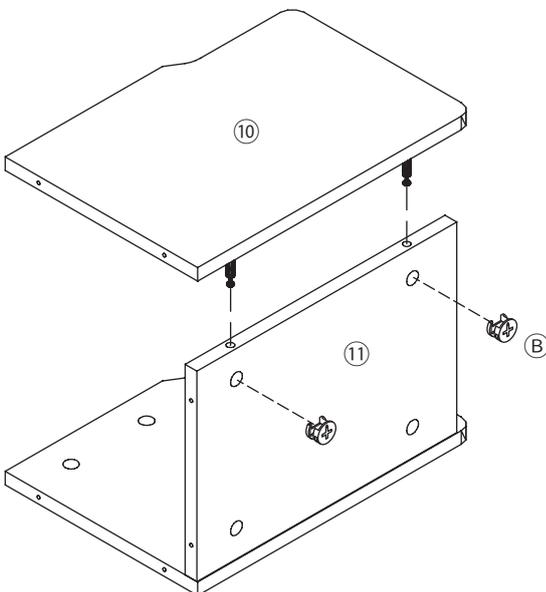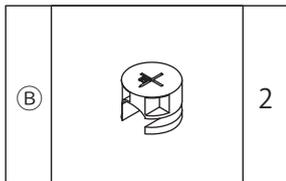




**19** ・⑫ゴミ箱/底板を、③六角ボルトと①六角レンチで  
取り付けます。  
・カムロックの上に、④目隠しシールを貼ります。

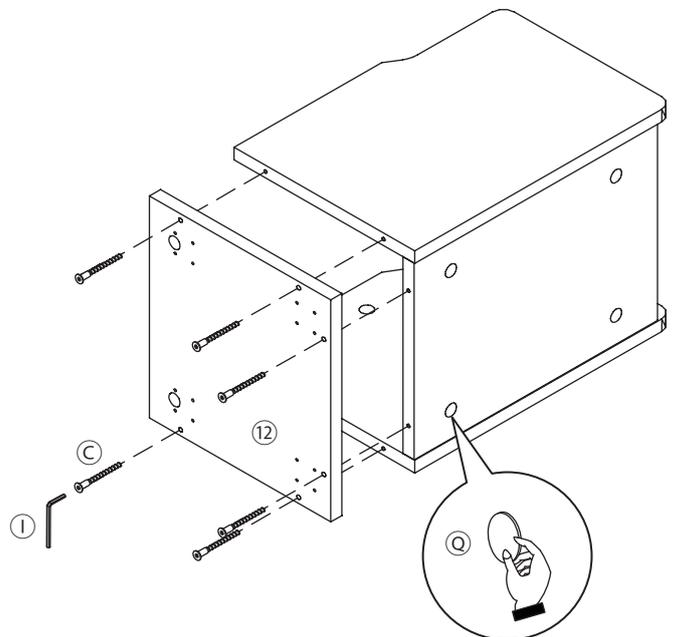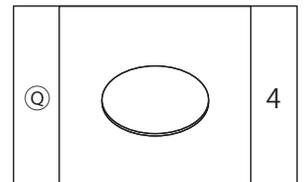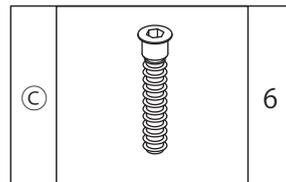



- 20** ⑧ ゴミ箱 / 前板に、⑨ 取手を⑩ 取手ネジで取り付けます。

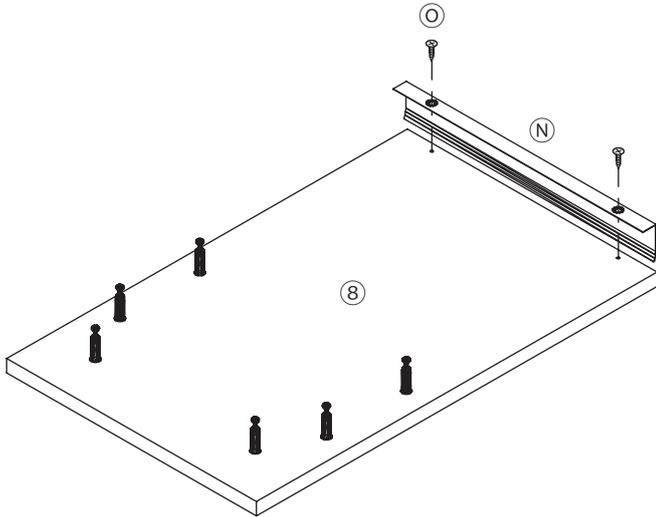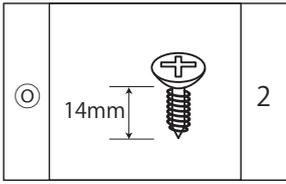

- 21** ・ゴミ箱 / 前板を、⑪ カムロックで固定します。  
・カムロックの上に⑫ 目隠しシールを貼ります。

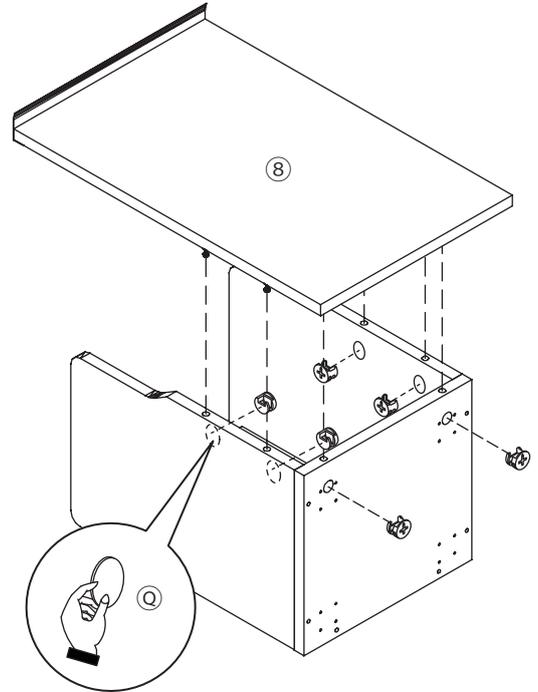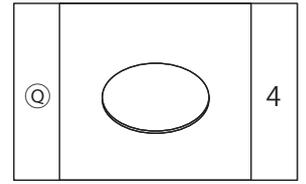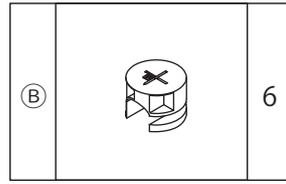

- 22** ⑬ ゴミ箱 / 底板に、⑭ キャスターを⑮ 木ネジで取り付けます。

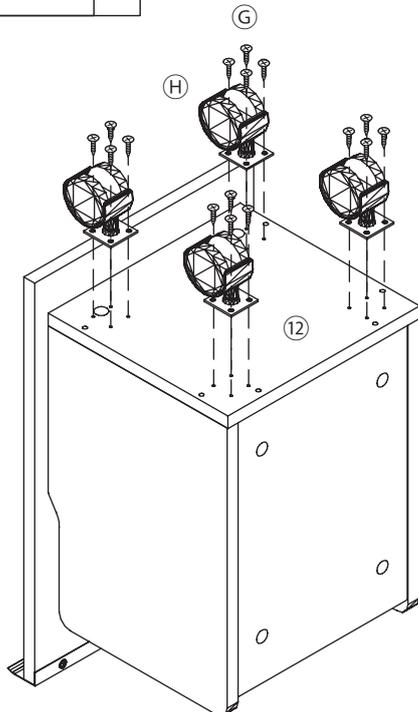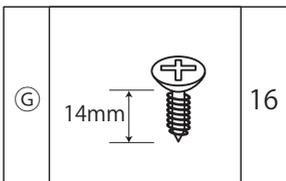

- 23** 本体に、ゴミ箱を入れて完成です。

