




このたびは、当製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
組み立て前に、この組立説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
また、いつでもご覧いただけるよう大切に保管くださいますようお願いいたします。

《 取り扱い上の注意 》

- ◎水平な場所でご使用ください。凹凸があったり、傾斜がある場所での設置はしないでください。
- ◎フローリングや畳等、柔らかい床材の上で使用すると床材に凹みが出る可能性があります。
傷や凹みが出来ないように、カーペット等の敷物の上でご使用ください。
- ◎腰掛けたり、乗ったりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあり大変危険です。
商品の破損の原因にもなりますので、所定の用途以外には絶対に使用しないでください。
- ◎高温多湿な環境や直射日光が当たる場所、ストーブの近くでのご使用は避けてください。
変色したり、傷む可能性があります。
- ◎表面の汚れは、柔らかく乾いた布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は水で薄めた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた布でよく拭き取ってください。
シンナーやベンジン、アルコール等の溶剤、磨き粉、サンドペーパーなどの磨き剤は、
表面を傷めますので使用しないでください。
- ◎移動の際はしっかり持ち上げ運んでください。
引きずって移動しますと、床材を傷つける恐れや商品破損の原因にもなります。
- ◎組み立て式ですので、使用中に各部ネジ類のゆるみが発生する可能性があります。
ゆるんだままでの使用を続けると、重大な事故に繋がる恐れがありますので、
1ヶ月に 一度各部ネジ類のゆるみがないか点検をお願いいたします。

完成図

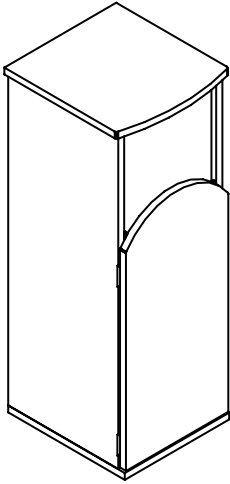

《品質表示》

外形寸法：幅280×奥行300×高さ750mm
主材質：本体：パーティクルボード
(メラミン張り)
袋用リング：スチール (粉体塗装)
耐荷重：5kg

表示者：株式会社 宮武製作所
大阪市東住吉区桑津 1-23-13

MADE IN CHINA












組み立て時の
ご注意

- 平らな場所で行ってください。
- 手袋か軍手をはめて組立ててください。
- 商品や床、周辺の家具等に傷が入らないような広い場所で、柔らかいカーペット上で行ってください。
- 各部ボルトは、ゆるく仮締めして組立て、完成後にしっかりと締め付けると組立てやすくなります。

部材

- 組立て前に部材・部品が揃っているかご確認ください。


① 左側面	② 右側面	③ 天板	④ 底板
1	1	1	1
⑤ 背面	⑥ スイング扉	⑦ 前扉	⑧ 袋用リング掛け
1	1	1	2

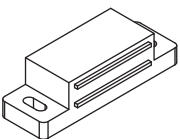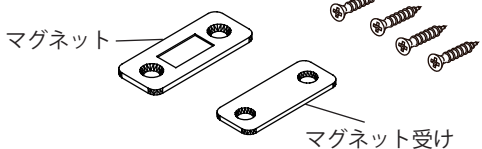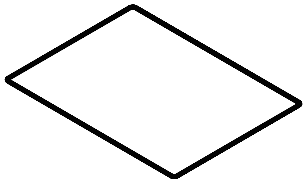Ⓐ カムロックボルト  12 (+ 予備 1)	Ⓑ カムロック受け  12 (+ 予備 1)	Ⓒ ボルト  6 (+ 予備 1)	Ⓓ マグネット  1	Ⓔ 短木ネジ  12 (+ 予備 2)
Ⓕ 長木ネジ  4 (+ 予備 1)	Ⓖ マグネットセット  マグネット マグネット受け 2		Ⓗ 六角レンチ  1	Ⓘ 蝶番  2
⓫ ネジ隠しシール  12 (+ 予備 1)	Ⓚ ストッパー  2 (+ 予備 1)	Ⓛ 袋用リング  1	Ⓜ 回転ピン  2	

組立順序


1

- ・①左側面、②右側面、③天板にⒶカムロックボルトを下図の位置に取り付けてください。

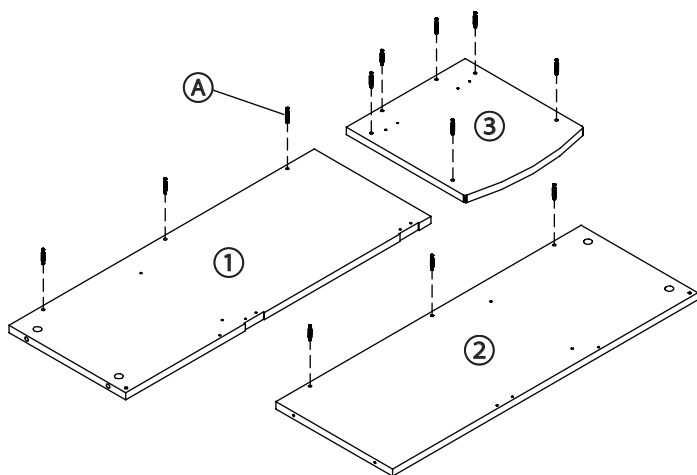


2

- ・①左側面と②右側面に下図の位置にそれぞれⓀストッパーを取り付け、②右側面にⒹマグネットを取り付けてください。

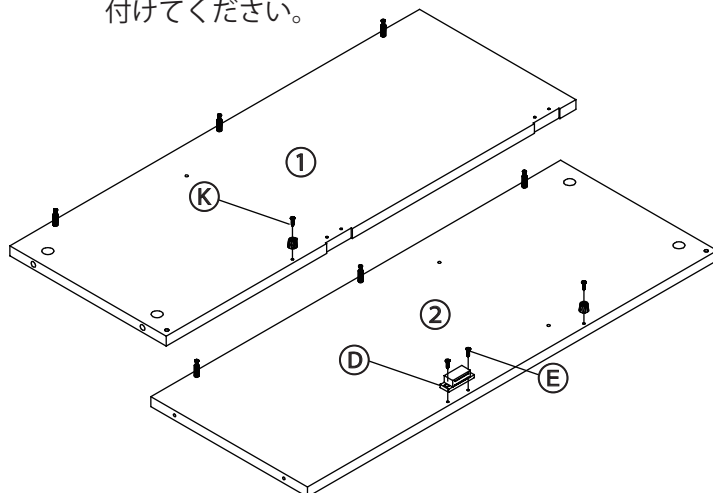


3

- ・③天板にⒼマグネットセットのマグネットを、⑥スイング扉にマグネット受けを、下図の位置に取り付けてください。

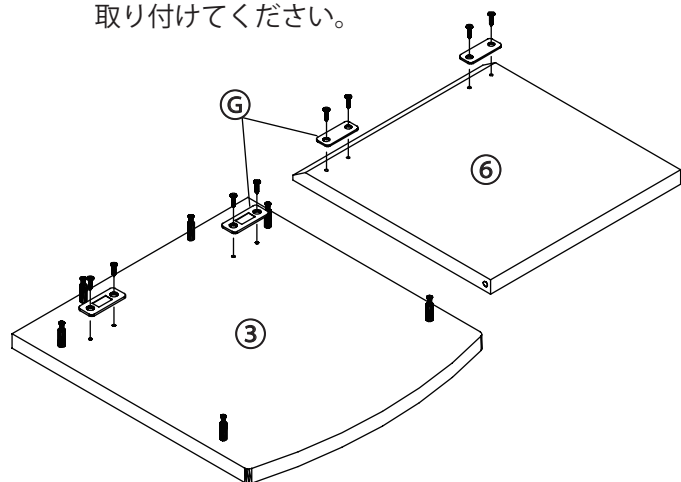


4

- ・①左側面と②右側面にⒻ長木ネジでⓁ袋用リング掛けを取り付けてください。

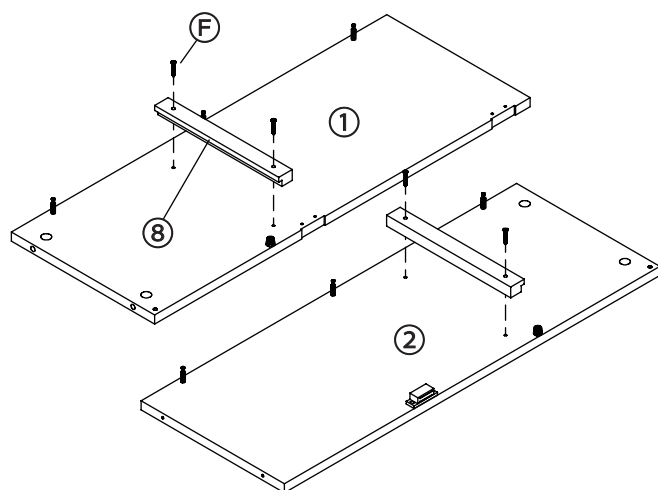


5

- ・⑤背面の下図の位置に㊸カムロック受けを取り付け、②右側面に差し込み、㊸カムロック受けを締め付けます。⑥スイング扉は、㊹回転ピンを差し込み、取り付けてください。

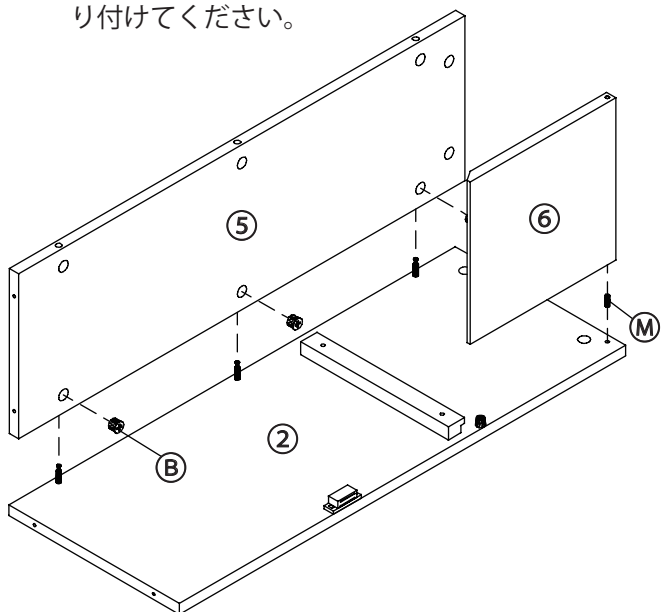


6

- ・⑤背面に㊸カムロック受けを、⑥スイング扉に㊹回転ピンを取り付けたら、①左側面を差し込み、⑤背面に取り付けた㊸カムロック受けを締め付け、取り付けてください。

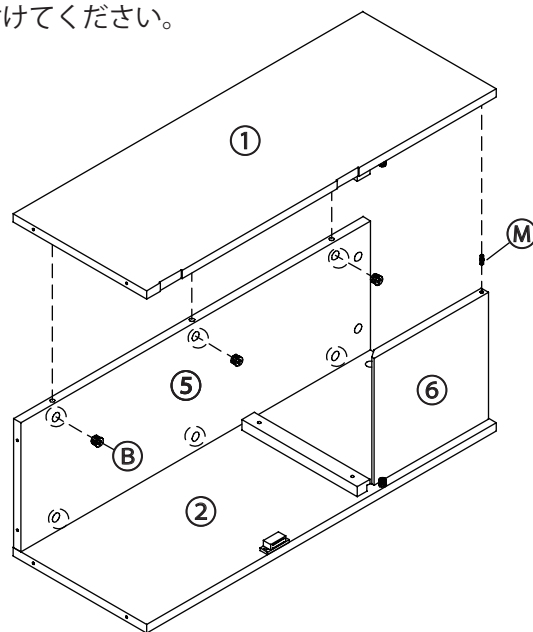


カムロックの取り付け方

1

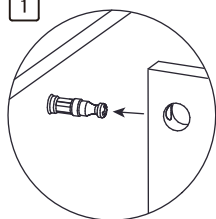


穴をカムロックボルトに
向かって差し込みます。

2

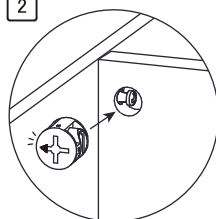

カムロック受けの矢印を
カムロックボルトに向け
穴に入れます。


3

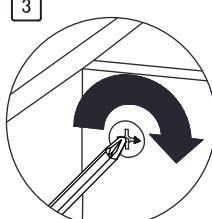

カムロック受けを
プラスドライバーで
締め付けます。


7

- ・下図の位置に㊸カムロック受けを取り付け、③天板を差し込み、取り付けした㊸カムロックを締め付けて取り付けてください。

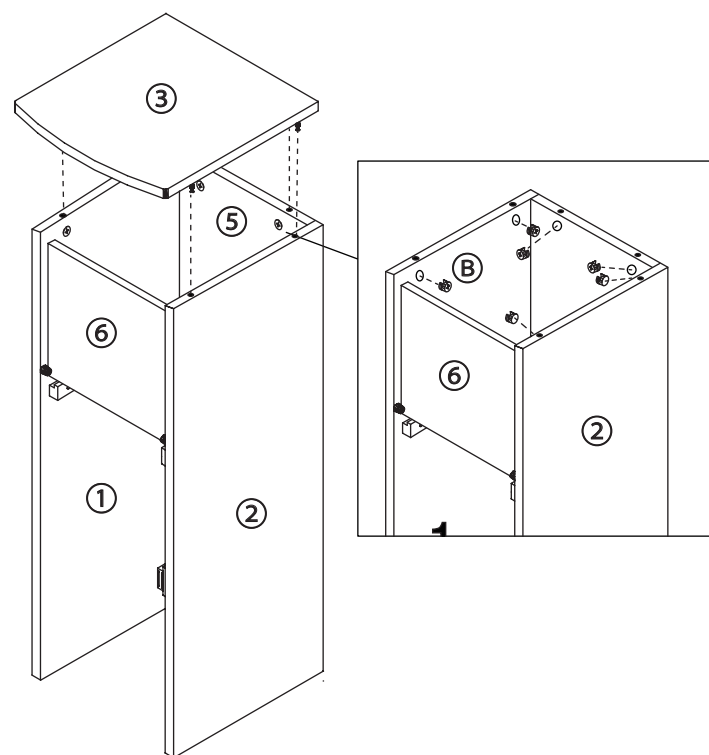


8

- ・⑥スイング扉を押し込んで、取り付けした③天板にマグネットで付けてから、ゆっくりひっくり返して㊺ボルトで④底板を取り付けてください。

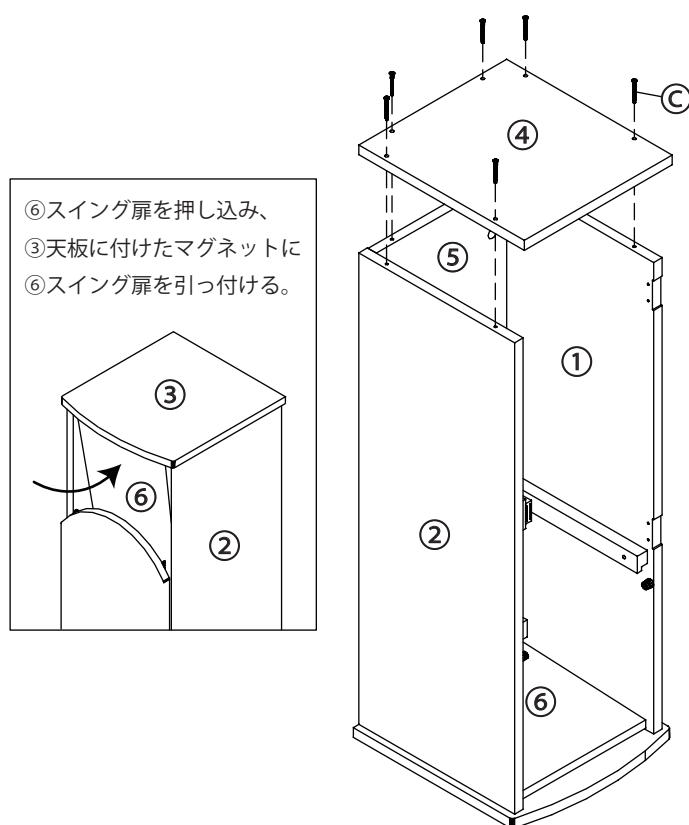


9

- ・⑦前扉に①蝶番を⑤短木ネジで取り付けてください。

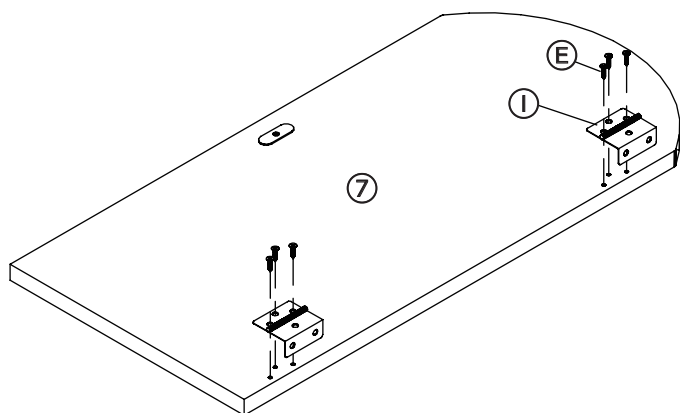


10

- ・①左側面に⑦前扉を下図の位置に、⑤短木ネジで取り付けます。
- ・任意で①ネジ隠しシールを取り付けた⑧カムロック受けの上から貼り付けてください。

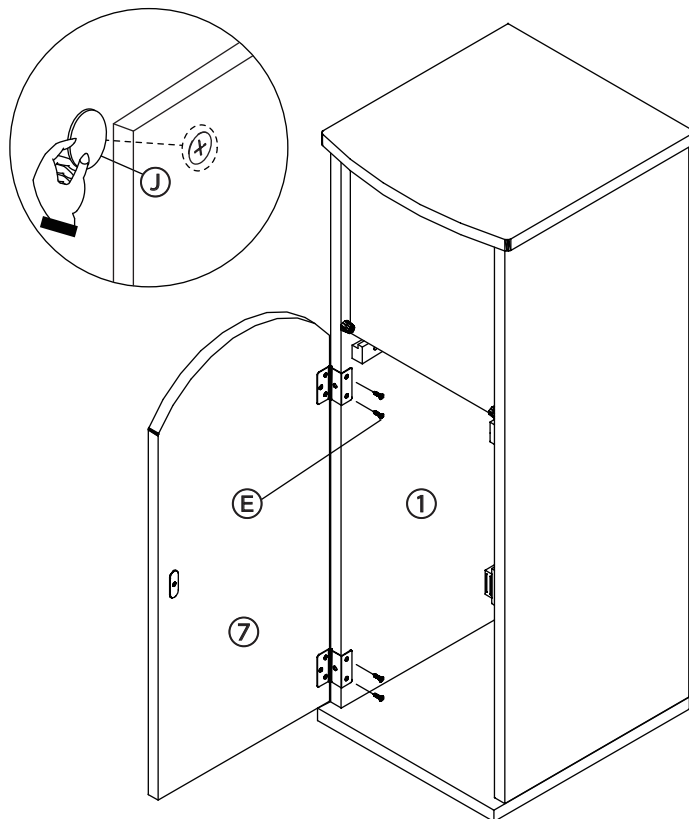

11

- ・①袋用リングにゴミ袋を内側から外に向かって引っ掛けたら、⑥リング掛けに引っ掛けます。

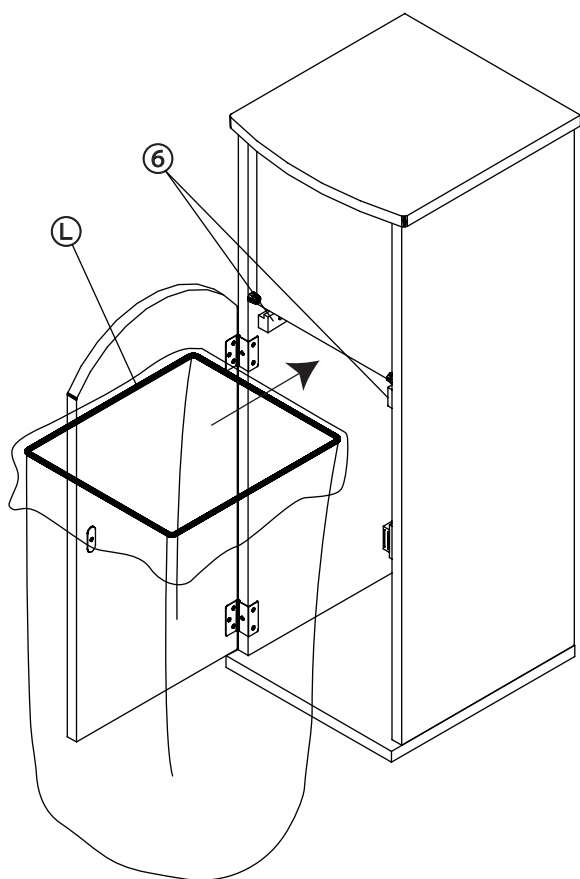

完成図

