

組立・取扱説明書

品番：LT-903 DBR/LBR
品名：昇降式ベッドサイドテーブル

この度は、当社の製品をお買い上げ頂きありがとうございました。正しく安全にご使用して頂く為に、この「組立・取扱説明書」を良くお読み頂いた上でご使用下さい。また、いつでも見られるように大切に保管して頂きますようお願い申し上げます。

お願い：開封後まれに臭いが気になることがありますが、その際は数日間風通しの良い所で陰干しをして下さい（この臭いは無害です。）

■組立て上のご注意

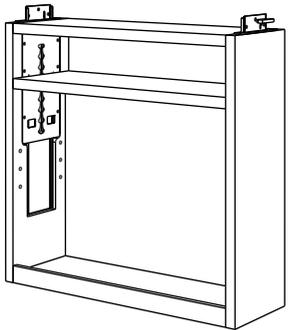
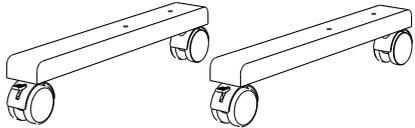




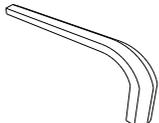

- * 組立て前に、部品・部材が揃っているか確認して下さい。
- * 組立ての際は、床に傷が付かないようにダンボールやレジャーシートなどを敷いて下さい。
- * 組立ては、必ず平らな場所で行ってください。傾き、ねじれの原因になります。
- * 外装箱（ダンボール）は、組立てが終わるまで保管して下さい。
- * 組立・取扱説明書は、いつでも確認出来るよう大切に保管して下さい。

お客様に準備いただく道具



床の保護用シート・プラスドライバー


■部品明細

①本体 × 1 	②天板 × 1 	③脚部 × 2 		
	④棚板 × 1 	⑤天板取付用ステー 左右 × 各1 左  右 		
A.ボルト(短) × 6 	B.ネジ × 10 	C.ボルト(長) × 4 	D.六角レンチ × 1 	E.棚受けダボ × 4 

■組立方法

【手順1】

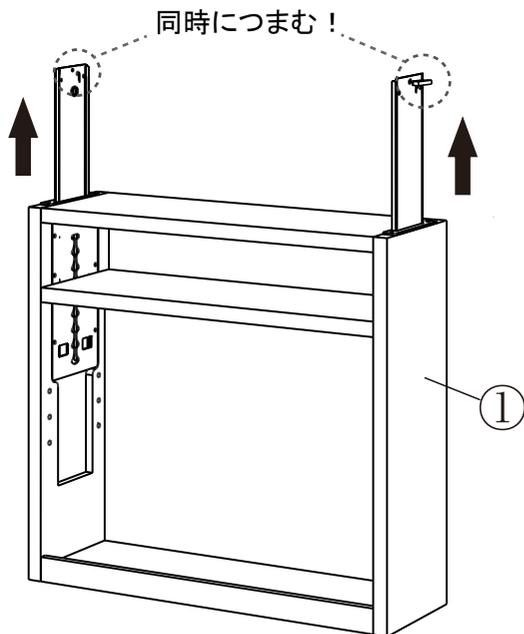
①本体の上部に付いている昇降用のレバーを**左右同時につまみながら**昇降バーを上を持ち上げて下さい。



※昇降バーは構造上、左右同時でないと動かないようになっています。故障の原因になりますので、**必ず左右同時に**昇降するようにして下さい。


【手順2】

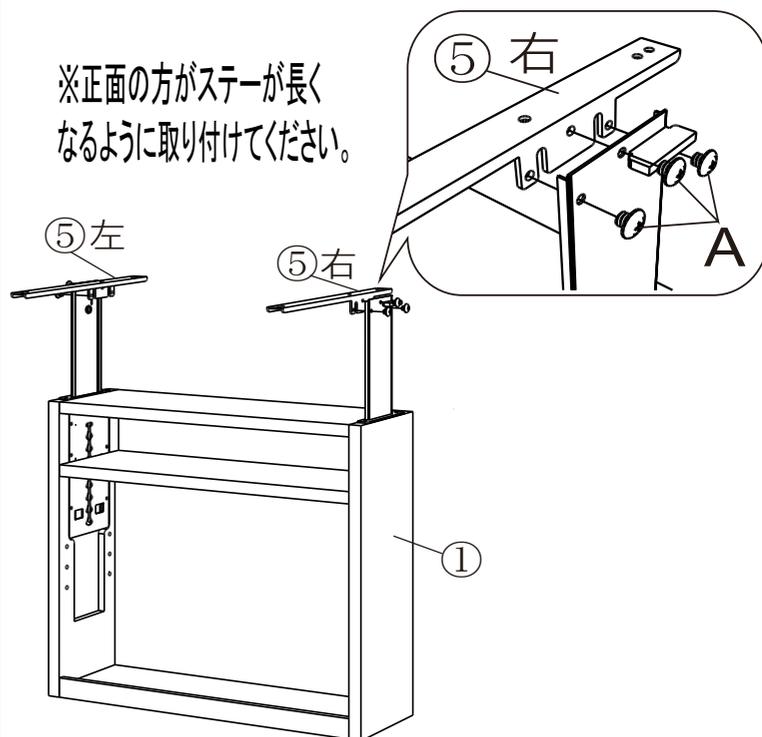①本体に⑤天板取付用ステーを左右間違わないように取り付けて下さい。A.ボルト(短)で左右3カ所ずつ固定します。



【手順3】

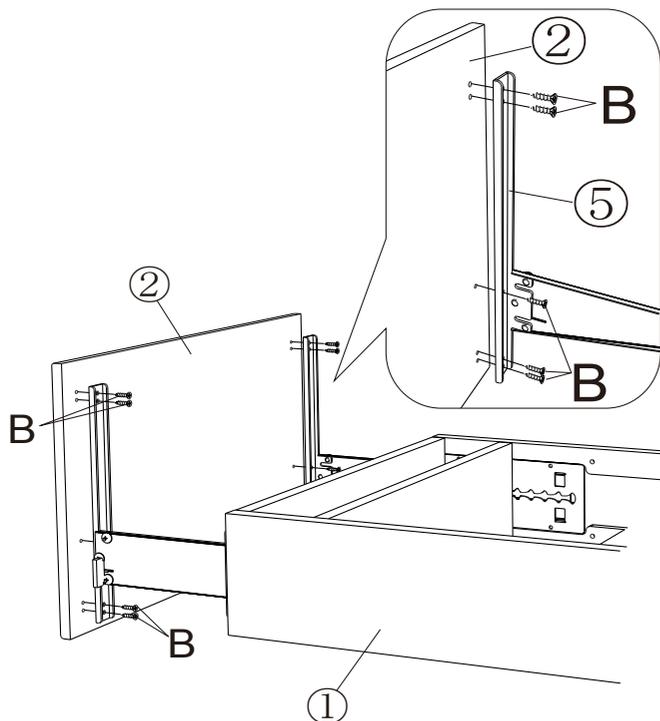
- ① 本体を図のように手前側を上にして横に倒してください。
- ② 天板をB. ネジで⑤天板取付用ステーに固定してください。



【手順4】


- ① 本体の底板上に③脚部をC. ボルト(長)とD. 六角レンチで固定してください。

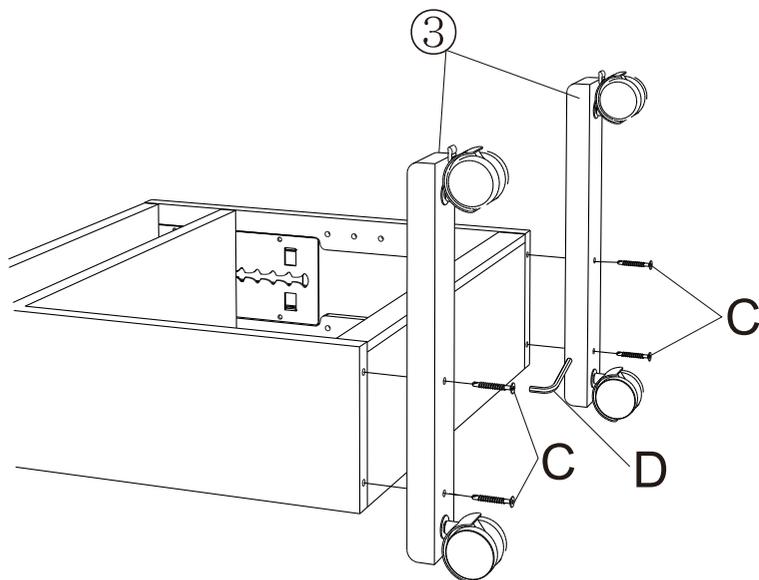※注意 キャスターにストッパーが付いている方が上(手前側)になります。




【手順5】

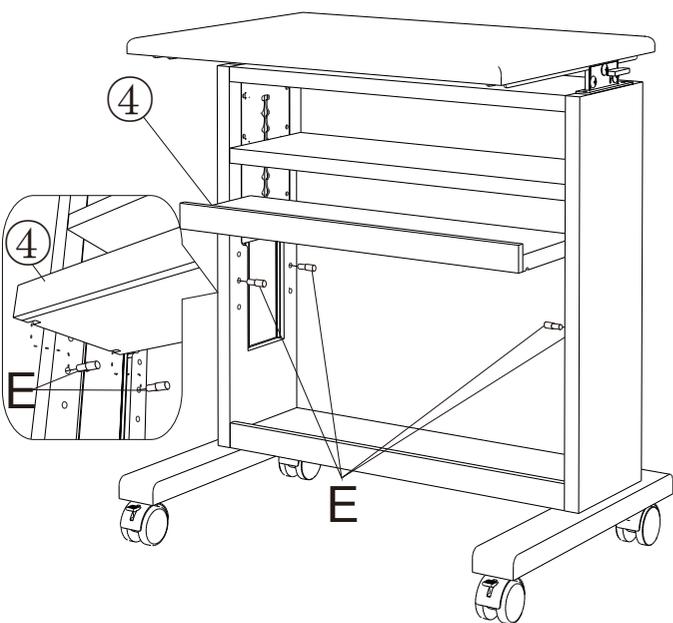- ④ 棚板をお好みの位置にセットしてください。
- E. 棚受けダボをダボ穴にしっかりと差し込んでください。




完成図

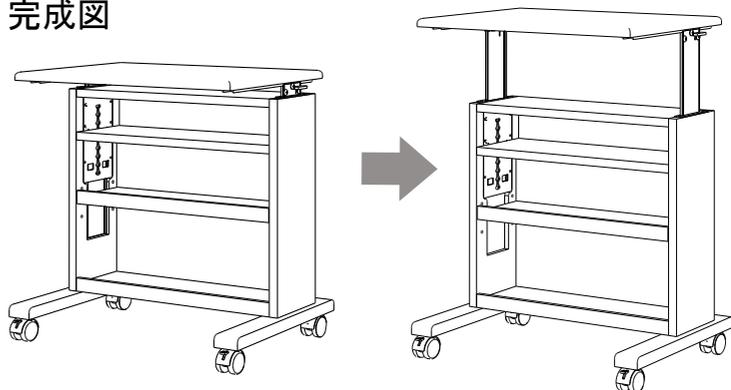

重要

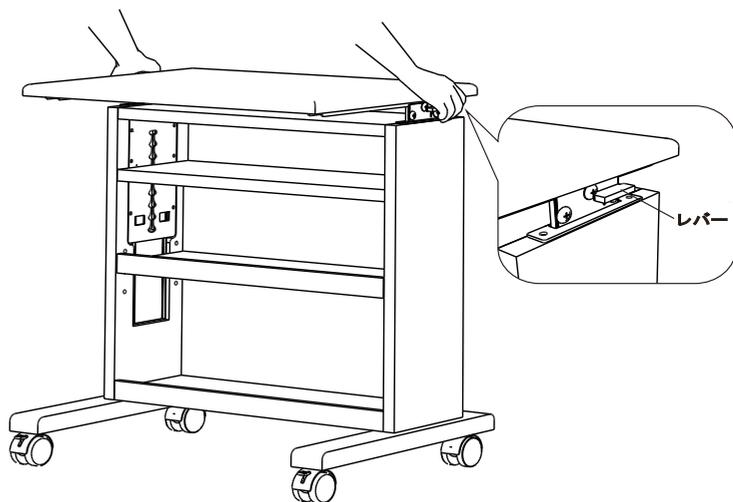●天板を上げ下ろしする時は、必ず左右のレバーを同時につまんで作業を行ってください。ギアの故障の原因となる恐れがあります。



取扱説明書

使用上のご注意

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠に有難うございます。
商品組立、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読み下さい。
製品を安全かつ正しく組み立ててご使用いただくために以下の内容をよくご確認頂き、十分に理解してから本文をお読み下さい。

警告表示の種類と意味



警告

この表示を無視した取扱いを行うと、死亡事故や重症を負う危険性がある内容について表示しています。



注意

この表示を無視した取扱いを行うと、障害を負う可能性および物的損害が発生する内容について表示しています。

ご使用上の注意



警告

- テーブルの上で跳んだり跳ねたりすると商品の破損や転倒事故につながりますので絶対におやめ下さい。
- 当製品のそばでストーブなどの暖房器具をご使用にならないで下さい。火災の原因になる恐れがあります。



注意

- 当製品は平らな場所に設置して下さい。
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の周りなどに設置しないで下さい。
- 本来の目的以外のご使用で事故などが発生しても責任を負いかねます。
- 畳、フローリングのお部屋でのご使用はカーペット等を敷いてのご使用をおすすめ致します。
- 本体を拭く時は柔らかい布をご使用下さい。硬い布やたわしを使うと、傷ついたり色落ちする事があります。
- 著しい汚れを落とすときは、市販の中性洗剤を3~5%くらいに薄め、柔らかい布で拭きとって下さい。
- 天災等の不可抗力や不当な修理、改造による破損等は保証しかねますのでご了承下さい。
- 天板の上に熱いものを直接置かないで下さい。

品質表示

品名：昇降式ベッドサイドテーブル

表面材：甲板・脚部/合成樹脂化粧繊維板

品番：LT-903 DBR/LBR

：側板/プリント紙化粧繊維板

サイズ：(幅) 500× (奥行) 350× (高さ) 580~735mm

表示者

株式会社サン・ハーベスト

〒455-0813 名古屋市港区善進本町 461-6

TEL：052-389-6701 FAX：052-389-6705

MADE IN TAIWAN